

# テレビとの接続方法


送信機をテレビに接続するには、音声の出しかたによって2通りの接続方法があります。

**接続方法①** スピーカー本体とテレビの両方から音声を出したいとき



1. 送信機の音声入力プラグに、付属の変換ケーブルを接続します。
2. テレビの「音声出力」※端子に変換ケーブルの[赤][白]プラグを接続します。

※ テレビによっては「モニター出力」「入力/音声出力」「入力/モニター出力」などの端子名で表示されています。

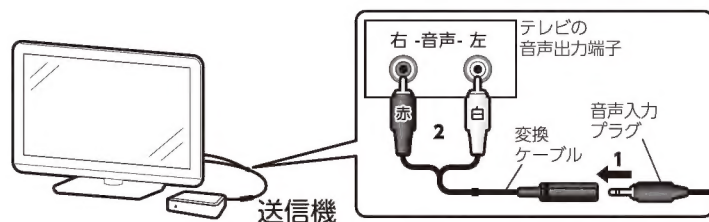

**接続方法②** テレビの音声を消して、スピーカー本体のみから音声を出したいとき



送信機の音声入力プラグを、テレビのヘッドホン端子（またはイヤホン端子）に接続します。



●ヘッドホン端子（またはイヤホン端子）に音声入力プラグを接続すると、テレビからは音が出なくなります。

こんなときは	説明	対処
テレビに「音声出力」端子がない。端子が分からない。		右記の <b>接続方法②</b> で接続してください。
スピーカー本体から音が出ない、音声が小さい。	テレビによっては、設定を変更しないと「音声出力」端子から音が出ない場合があります。	テレビの取扱説明書をご確認いただき、「音声出力」端子から音が出ないように設定を変更してください。
	テレビによっては、「音声出力」端子からの音声が、テレビの音量に連動している場合があります。	テレビの音量を大きくしてみてください。
	どうしても音が出ない。	右記の <b>接続方法②</b> で接続してください。
テレビの「音声出力」端子の形状が異なっている。		送信機の音声入力プラグが接続できる形状の場合は、変換ケーブルを使用せずに音声入力プラグを直接接続してください。

こんなときは	説明	対処
スピーカー本体から音が出ない、音声が小さい。	ヘッドホン端子の音声は、テレビの音量に連動しています。	テレビの音量を大きくしてみてください。
	テレビによっては、設定を変更しないとヘッドホン端子から音が出ない場合があります。	テレビの取扱説明書をご確認いただき、ヘッドホン端子から音が出ないように設定を変更してください。
テレビの音量を上げても、スピーカー本体から音が出ない、音声が小さい。	テレビによっては、テレビの音量とヘッドホン端子の音量が別々に調節できるようになっている場合があります。	テレビの取扱説明書をご確認いただき、ヘッドホン端子の音量を調節してください。
テレビからも音が出る。テレビの音声を消したい。	テレビによっては、ヘッドホン端子にプラグを接続しても、テレビから音が出る場合があります。	テレビの取扱説明書をご確認いただき、テレビから音が出ないように設定してください。